

Amtico LVT


Guía de mantenimiento

DES-MA-20260818-01-ES

Aplica para:

Amtico Signature, Décor, Form, Spacia, Marine, First, Click Smart y la variante Acoustic.


Barrido y fregado en seco diario

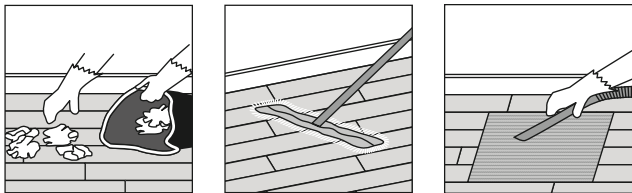

- Recoge la basura y barre a fondo el suelo utilizando una mopa seca para el polvo.
- Recoge los restos con un recogedor y un cepillo.
- Aspira las alfombrillas de entrada y las ranuras en todas las entradas.

Fregado manual



El fregado manual se utiliza para eliminar suciedad en zonas pequeñas o de difícil acceso (incluidas áreas concretas dentro de suelos grandes), así como para la eliminación de algunas marcas. Para marcas superficiales más resistentes, puede ser necesario realizar una limpieza con pulverizador.

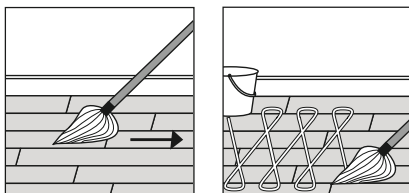

- Coloca señales de precaución para advertir que se están realizando tareas de limpieza.
- Prepara una solución de un agente limpiador con PH neutro diluida según las instrucciones del envase.
- Utilizando un sistema de fregado con dos cubetas, aplica la solución con una mopa húmeda para eliminar la suciedad.
- Friega utilizando pasadas superpuestas.
- Enjuaga la mopa con frecuencia y cambia la solución cuando sea necesario.
- Deja que toda la superficie del suelo se seque completamente.
- Retira las señales de precaución.
- Asegúrate de que todo el equipo se limpie a fondo después de su uso y se guarde de forma segura.

Tips

- En condiciones de suciedad intensa, realiza un prelavado preparando una solución de Amtico Maintainer diluida según las instrucciones del envase y limpia previamente las zonas más sucias.
- Si la suciedad se ha incrustado con el tiempo, se recomienda realizar una limpieza profunda del suelo.
- Para ayudar a eliminar marcas de rozaduras difíciles, utiliza una almohadilla roja 3M no abrasiva o equivalente.
- Cualquier marca superficial que no se elimine con el fregado manual habitual puede eliminarse ocasionalmente mediante limpieza con pulverizador.
- Los derrames de agua, grasa, alimentos, productos químicos u otras sustancias, así como el uso de productos de limpieza inadecuados, pueden hacer que el suelo se vuelva resbaladizo. Limpia los derrames de inmediato con un paño absorbente, y luego lava bien con una solución diluida de un agente limpiador con PH neutro hasta que el área esté completamente limpia. Enjuaga y deja secar completamente.
- Al menos una vez al año, se debe fregar el suelo en profundidad para eliminar la suciedad incrustada y, si procede, cualquier capa de cera o acabado aplicada anteriormente.

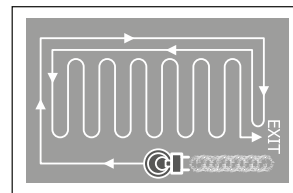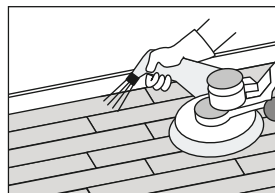

Limpieza con pulverizador

La limpieza con pulverizador puede utilizarse para eliminar suciedad ligera en áreas pequeñas o medianas, y para eliminar la mayoría de las marcas de roce en suelos de cualquier tamaño.

En condiciones de suciedad intensa, realice un prelavado preparando una solución de Amtico Maintainer diluida según las instrucciones del fabricante y lave previamente las zonas muy sucias.


- Coloque señales de advertencia para indicar que se está realizando la limpieza.
- Vierta una solución diluida de un limpiador con pH neutro en un pulverizador adecuado.
- Aplique una sutil cantidad del líquido sobre un área de aproximadamente 2 metros cuadrados a la vez. Use una máquina rotativa (aprox. 450 rpm) equipada con un disco rojo de nylon 3M (o equivalente). No utilice discos más abrasivos que el rojo de 3M (o su equivalente).
- Trabaje en pasadas paralelas y superpuestas hasta que el suelo esté limpio y seco.
- Deje que toda el área del suelo se seque completamente.
- Retire las señales de advertencia.
- Asegúrese de limpiar bien todo el equipo después de su uso y guárdelo de forma segura.

Tips

- Cuando la suciedad se ha incrustado con el tiempo, recomendamos realizar una limpieza profunda del suelo.
- Los derrames de agua, grasa, alimentos, productos químicos u otras sustancias extrañas, así como el uso de productos de limpieza inadecuados, pueden hacer que el suelo se vuelva resbaladizo. Limpie los derrames de inmediato con un paño absorbente, luego lave bien con agente limpiador con PH neutro correctamente diluido hasta que la zona esté completamente limpia. Enjuague y deje secar completamente.
- Al menos una vez al año, el suelo debe fregarse a fondo para eliminar la suciedad incrustada y cualquier capa de protección, si se hubiera aplicado.

Fregado y secado mecánico – Áreas grandes

El fregado y secado mecánico puede utilizarse para eliminar la suciedad en instalaciones grandes y para la eliminación de algunas marcas.

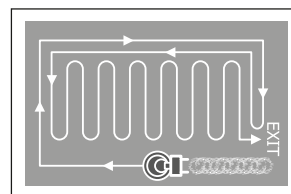

- Coloque señales de advertencia para informar que se están realizando tareas de limpieza.
- Prepare una solución de un agente limpiador con PH neutro y viértala en el tanque de distribución. La fregadora-secadora debe estar equipada con un disco rojo o azul de nylon 3M (o equivalente) o con un cepillo.
- Friegue toda el área del suelo.
- Asegúrese de que el sistema de aspiración funcione correctamente.
- Una vez que toda el área del suelo esté seca, retire las señales de advertencia.
- Asegúrese de que todo el equipo se limpie a fondo después de su uso y se almacene de forma segura.

Amtico LVT

Guía de mantenimiento

DES-MA-20260818-01-ES

Tips

- Los derrames de agua, grasa, alimentos, productos químicos u otras sustancias extrañas pueden hacer que el suelo se vuelva resbaladizo. Limpie los derrames de inmediato con un paño absorbente, luego lave bien con una solución adecuadamente diluida de un agente limpiador con PH neutro hasta que la zona esté completamente limpia. Enjuague y deje secar completamente.
- Las marcas superficiales que no se eliminan con el fregado y secado mecánico pueden eliminarse ocasionalmente mediante limpieza con pulverizador.
- La suciedad en zonas de difícil acceso o muy concurridas debe eliminarse con fregado manual.
- Al menos una vez al año, el suelo debe fregarse a fondo para eliminar la suciedad incrustada y cualquier capa de protección que se haya aplicado.

Para cualquier consulta adicional relacionada con cualquier aspecto de la instalación, mantenimiento o cuidado de cualquier pavimento Amtico, póngase en contacto con nosotros en el 024 7686 1409 o por correo electrónico en technical.support@amtico.com. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 08:30 a 16:45.