

Amtico Click Smart Parquet

Instructions de pose

ACSP-IN-20230724-01-FR

Domaines d'utilisation

Visionnez notre vidéo d'installation Click Smart sur www.amtico.com/click-smart-installation-video.

- Amtico Click Smart convient à une utilisation dans la plupart des zones résidentielles intérieures, mais ne convient pas à une utilisation à l'extérieur, dans des zones non chauffées, dans des vérandas.
- Peut être installé sur tous les types de support et sur tous les revêtements de sol durs existants tant qu'ils sont lisses et plans.
- Convient pour une utilisation commerciale légère, ne pas utiliser dans des zones soumises à des charges roulantes ou à d'autres utilisations intensives.

Important Notes

- Amtico Click Smart est fournie avec une sous-couche intégrale et aucune sous-couche supplémentaire ne doit jamais être utilisée.
- Amtico Click Smart doit rester une installation flottante et libre ; ne fixez aucun élément à travers le sol. Pour cette raison, l'installation d'Amtico Click Smart devrait être la dernière étape de votre projet et en plus, cela éviterait également le risque de dommages accidentels causés par d'autres corps de métier.
- Amtico Click Smart est extrêmement stable ; Cependant, comme il s'agit d'un sol en pose flottante, des joints d'expansion en périphérie de la pièce et autour de tous les objets fixes doivent être de 5 mm. Nous recommandons 10 mm lorsque les pièces mesurent plus de 10 m de long. Pour les surfaces de 20 ml ou > 400 m² un joint de fractionnement s'impose. La pose libre est admise dès lors que la température ambiante est régulée. Afin d'éviter que la température au sol n'atteigne des valeurs excessives pouvant atteindre 60°C ou plus, occulter les rayonnements directs du soleil sur le sol par des rideaux, stores ou toute autre protection adaptée.
- Chaque pièce ou local fermé est considéré séparément. Créer un jeu de dilatation selon la géométrie et la surface totale de chaque pièce, ainsi qu'au droit des joints de dilatation du et au seuil des portes et pieds d'huisseries.
- Convient pour une utilisation avec des systèmes de chauffage au sol électriques et à eau, à condition que les systèmes soient encastrés dans une chape ou sous une base en bois flottante ou similaire, comme recommandé par le fabricant du chauffage au sol. **Remarque : La température de surface du sol ne doit pas dépasser 27°**
- Acclimatation : Sortir les lames de leur emballage et les stocker à plat, laissez les lames s'acclimater dans la pièce à revêtir pendant 24 heures à une température entre 18-25°C.

Préparation du support

- Amtico Click Smart peut être installé sur toutes les surfaces de sols existantes, comme la céramique, le vinyle compact et le linoléum, à condition qu'il soit en bon état et qu'il soit bien collé, lisse et stable sans ondulations. Les moquettes ou les sols en mauvais état doivent être déposés.
- Les joints de carrelage (large ou profond) doivent être remplis avant la pose pour éviter l'apparition d'un spectre au fil du temps.
- Assurez-vous que le plancher soit de niveau ; Toute rugosité ou différence de hauteur peut être lissée à l'aide d'un enduit de nivellement pour assurer une bonne finition.
- Sur les supports en bois, toute flèche ou flexibilité sera éliminée. Une nouvelle base en contreplaqué (vissée) peut être nécessaire pour rendre le support apte à l'installation.
- En cas de doute sur l'adéquation du support, contactez directement Amtico.

Outils recommandés

- Ruban à mesurer et crayon
- Cale à frapper
- Cutter lame serpette
- Barre de traction
- Maillet en caoutchouc
- Entretoises de 5 mm
- Règle en métal
- Outils en option : scie plongante, scie sauteuse, guillotine.

Réception et installation



- Vérifiez le style, la couleur, la quantité de produits et vérifiez tout dommage. L'installation du revêtement de sol implique l'acceptation des matériaux.

- Pour un calepinage professionnel, un sol doit être équilibré avec des coupures de même taille de chaque côté de la pièce. Cela peut se faire en mesurant la largeur de la pièce afin de déterminer combien de dalles ou lames complètes seront nécessaires, la mesure restante peut être équilibrée aux deux extrémités. Il est recommandé que ces coupes ne soient pas trop petites. Si tel est le cas, réduisez le nombre de dalles pleines pour avoir une coupe plus grande. Nous suggérons que 20 à 30% d'une dalle ou lame soit la plus petite coupe.
- Les dalles ou lames doivent être définies en utilisant les plans ci-dessous pour une meilleure apparence et stabilité

Comment couper Click Smart Parquet

- Cutter lame serpette - À l'aide d'une règle métallique, entailler soigneusement la face de la lame, puis en appliquant progressivement plus de pression, coupez partiellement à travers la lame avec plusieurs passages du couteau. Casser soigneusement la lame et coupez à travers la lame.
- Guillotine pour revêtement de sol - Marquez la lame à l'endroit où il doit être coupé, alignez-le et coupez à travers la lame. Convient à toutes les coupes droites.
- Scie plongante - réglez la profondeur à 5 mm au maximum, mesurez, marquez et coupez à travers. Idéal pour couper plusieurs rangées déjà assemblé au sol
- Scie sauteuse - À l'aide d'une lame pour le bois, marquez la coupe requise sur la lame avec un crayon, puis coupez à travers la lame. Idéal pour les coupes compliquées telles que cadres de porte ou tuyaux de radiateur.

Calepinage

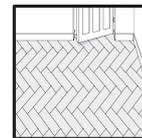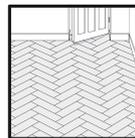



Décidez du sens de la pose

- À l'aide d'un ruban à mesurer, trouvez le point central de la pièce et marquez-le au sol. Prenez un second point et joignez les deux repères pour faire une ligne centrale.


Méthode



Ouvrez les boîtes et faites deux piles A et B, (Voir les lettres A et B sur l'avers des lames)

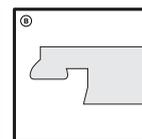
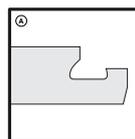


Identifiez la languette « B » et la rainure « A » sur les côtés long des lames.

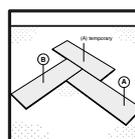


Pour connecter les premières lames, placez une lame « B » à gauche avec la languette vers vous, puis prenez une lame 'A' avec la rainure également face à vous et emboitez les deux ensemble.

Astuce : Vous pouvez temporairement placer une lame « A » pour assurer que les deux lames sont parfaitement alignés.

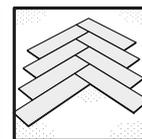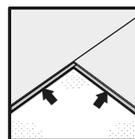

Avec les deux rainures face à vous. Construisez un bloc de 4 lames A & B, en emboitant alternativement Lames 'B' puis 'A'.

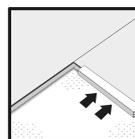


Pendant cette étape, frappez légèrement les côtés avec une cale à frapper. Celle-ci garantit l'équerrage de la rangée en cours.


Amtico Click Smart Parquet

Instructions de pose


ACSP-IN-20230724-01-FR

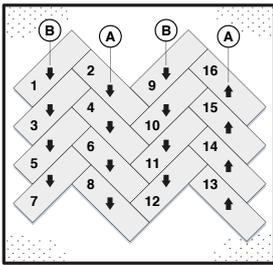


Après avoir construit un bloc stable de 8 lames, vous devez maintenant travailler latéralement sur toute la largeur de la zone à poser, jusqu'à la lame pleine la plus proche. Continuez à alterner les colonnes B et A et placez-les dans l'ordre indiqué ci-contre.

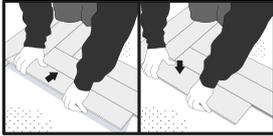

Les colonnes suivantes se connectent par accrocher le long côté par en dessous et laissant tomber et le clipser en place.

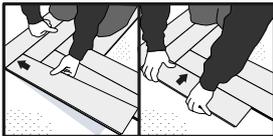

Ou en accrochant le côté court de la lame en dessous et en tirant dans sa longueur, taper légèrement si nécessaire pour assurer un bon verrouillage.

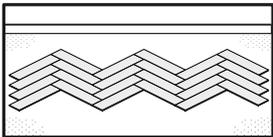

Continuer à construire le sol, jusqu'à la largeur de la lame la plus proche et jusqu'au quatre rangées de lames.


- Faites glisser le sol vers l'avant vers le mur de départ comme vous le souhaitez sur la ligne centrale, afin d'équilibrer les coupes de chaque côté de la pièce. Marquez les lames à ce stade pour s'assurer que le sol reste sur la ligne médiane et ne bouge pas pendant que des coupes latérales, etc. sont placées.



Réunissez quatre lames pour faire un gabarit de coupe, et en utilisant ceci comme guide, tracer le long de la coupe à couper, comme illustré ci-contre.




En utilisant un cutter ou une scie plongeante réglée à 5mm de profondeur, coupez sur la ligne déjà tracer, gardez les chutes pour l'autre bout de la pièce.

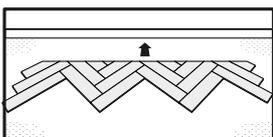


Placez l'ensemble vers le mur de départ, toute en restant sur la ligne centrale marquer au sol.

- Assemblez quatre rangées en travaillant de la droite vers la gauche tout au long des rangées en place. Assurez la verrouillage de la mécanique de blocage en tapant légèrement si besoin.
- Ensuite, commencez à placer les coupes de chaque côté, avant d'avancer la rangée suivante.

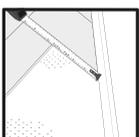

Pour bien préparer la coupe, mesurez la longueur requise tout en gardant un espace de 5mm pour le dilatation. Identifiez si la coupe est un 'A' ou un 'B', puis orientez correctement la lame et marquer cette longueur avec un crayon.

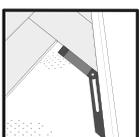

Trouver l'angle à l'aide d'un rapporteur d'angle, et rappelez l'angle sur la lame, puis couper la lame.

- Une barre de tirage peut être utilisée pour bien placer les lames.
- Continuez à travailler méthodiquement en remplissant les rangs au complet, avant passer à la rangée suivante.
- Pour minimiser les déchets, conservez et réutilisez les chutes récupéré.

Finitions

- Les cales doivent être retirés et l'espace de dilatation masqué, soit par une plinthe, ou en fixant un quart de rond au mur (Ne pas fixer au sol).
- Au cas où il y aurait une petite découpe, une petite quantité d'adhésif peut être utilisée dans le profil de verrouillage pour les empêcher de se déloger lors de l'utilisation.

Réparations

- En cas d'endommagement pendant la durée de sa vie, les réparations peuvent être effectuées, en retirant le produit du mur jusqu'à la lame abîmée, ou alternativement, les lames individuelles peuvent être remplacées en découpant la dalle endommagée.
- If attempting repairs or fitting additional adjoining areas please note that materials from different batches will vary in terms of shade, texture and gloss, also product that has been walked on and cleaned for several months/years will look different even to the same batch. Unfortunately, we are unable to guarantee to match but if you can provide the relevant order and batch details the sales office (0121 745 0800) may be able to check for you to see if it is possible to do so. In either case please do ensure that materials are checked, dry laid and approved by the end user and are acceptable prior to installation.
- Visionnez notre vidéo d'installation Click Smart Parquet sur www.amtico.com/click-smart-installation-video.