

Amtico Click Smart Parquet

Installationsanvisningar

ACSP-IN-20230926-02-SE

Användningsområden

Se vår installationsvideo för Click Smart Parquet på www.amtico.com/click-smart-installation-video.

- Amtico Click Smart kan användas i de flesta torra utrymmen inomhus i bostadsmiljö. Click Smart Parquet är inte godkänt för användning i våtrum, ouppvärmade utrymmen, uterum eller utrymmen med uterumsliknande förhållanden. Produkten är heller inte godkänd att läggas utomhus.
- Kan läggas på alla typer av undergolv och över alla befintliga hårda golvbeläggningar så länge de är släta, hårda och plana.
- Click Smart Parquet kan installeras i lätt offentlig miljö, men ska inte installeras i utrymmen som utsätts för rullande last eller annan tung användning.

Viktigt

- Amtico Click Smart Parquet har ett inbyggt underlägg och inga ytterligare underlägg får användas.
- Amtico Click Smart Parquet läggs som flytande konstruktion och måste ha erforderligt rörelseutrymme mot väggar, rör genomföringar och fast inredning såsom exempelvis köksinredning för att kunna flyta fritt. Inga föremål eller inredning får fästas/skrivas genom golvet. Golv ska avdelas med expansionsutrymme i dörrgenomföringar vid laggnings, då varje rum ska läggas som separat yta. Därför bör Amtico Click Smart Parquet vara det sista som installeras i rummet, vilket också minskar risken för oavsiktliga skador från andra arbeten.
- Expansionsutrymme måste medges längs rummets omkrets och runt alla fasta föremål. För rum med en längd på upp till 10 m ska avståndet vara minst 5 mm och kan döljas under golvlistor eller med lister. Vi rekommenderar 10 mm när rummen är längre än 10 m och även när man kan förvänta direkt solljus eller temperaturvariationer.
- Vid användning i flera rum ska golvet alltid brytas av så att det finns ett expansionsutrymme vid varje dörröppning.
- Lämplig för användning med elektriska och vattenburna golvvärmesystem, förutsatt att systemen är inbäddade i avjämningsmassa eller under ett flytande träunderlag eller liknande enligt rekommendationer från golvvärmetillverkaren. **Obs! Golvet's ytemperatur får inte överstiga 27 °C**
- Acklimatisering: Förvara alltid produktförpackningarna plant och förvara dem i rummet i 24 timmar för att anpassa sig till installationstemperaturen (18–25 °C). Om plattorna har förvarats inom detta temperaturintervall kan acklimatiseringstiden minskas.

Förberedelse av undergolv

- Amtico Click Smart Parquet kan installeras på alla befintliga hårda golvtyper, som keramiskt golv, vinyl och linoleum, förutsatt att underlaget är i i tillräckligt bra skick och ger ett plant och jämnt underlag utan ojämnheter. Mjuka plastmattor, textiltäpplor och nålfiltmattor skall alltid tas bort.
- Se till att golvet är plant. Eventuella ojämnheter och höjdskillnader spacklas ut. Djupa klinkerfogar etc. kan behöva fogas upp eller spacklas ut då de riskerar telegrafera genom den färdiga beläggningen.
- Underlaget skall uppfylla buktighetstoleranserna i AMA Hus Tabell 43.DC klass A (3 mm/2m mätsträcka och 1,2 mm/0,25m mätsträcka) Golv som inte uppfyller ovan behöver avjämnas.
- Kan installeras på betongunderlag med restfukthalt på upp till 95% RF. Vid tillskjutande fukt eller restfukt över 95% RF krävs fuktspärr, kontakta Amtico för information.
- Lösa plankor i brädunderlag skruvas fast/fixeras och om golvet är ojämnt, har rörelser, svikt eller knarr kan befintligt undergolv behöva bytas ut eller överläggas med träbaserad golvsiviva/rot-skiva el. plywood för att bli laggningsbart.
- Kontakta din golventreprenör eller Amtico om du är osäker på underlagets lämplighet.

Verktyg

- Måttband och blyertspenna
- Slagkloss
- Universalkniv
- Baksmälla/slagjärn
- Justerbar vinkelhake
- Gummiklubba
- 5 mm distanser
- Stållinjal
- Tillvalsverktyg: Sänksåg, sticksåg, giljotin.


Material

- Kontrollera förpackningen för att säkerställa att alla kartonger innehåller samma produkt och tillhör samma batch.
- Var försiktig så att du inte skadar kantfogarna och inspektera produkten visuellt med avseende på defekter.
- Se till att du har tillräckligt med plattor för installationen. Medge minst 15 % spill på rum mindre än 10 m². För större områden är 10 % spill en bra vägledning. Smala eller besvärliga utrymmen kan kräva en högre spillfaktor.

Kapning av Click Smart Parquet

- Universalkniv – Använd en stållinjal och skära försiktigt uppifrån och applicera sedan gradvis mer tryck och skär genom plattan med flera knivpassager. Vik försiktigt plattan och skär igenom bakstycket.
- Golvgiljotin – markera var plattan behöver kapas, placera och kapa genom plattan. Lämplig för alla raka snitt.
- Sänksåg – ställ in ett djup på högst 5 mm, mät, markera och kapa igenom. Bäst för kapning av flera komponenter som redan monterats ihop på golvet.
- Sticksåg – använd ett träblad, markera önskat snitt på plattan med blyertspenna och kapa sedan genom plattan. Perfekt för komplicerade snitt som dörrkarmar eller elementrör.


Kom igång

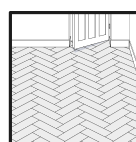


Besluta om installationsriktning

- Använd ett måttband för att hitta rummets mittpunkt och markera den på golvet. Ta ut en andra punkt och förena de två markeringarna för att skapa en central linje.


Tillvägagångssätt

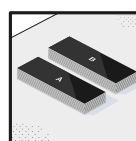

Öppna förpackningarna och dela upp plattorna i A och B (detta finns präglad på baksidan av plattan)

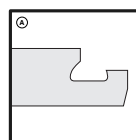


Identifiera "B"-fjädern och "A"-noten på plattans långsidor

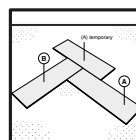


För att sammanfoga de första plattorna placerar du en B-planka till vänster med noten mot dig. Ta sedan en A-planka, också med noten vänd mot dig och placera kortändans fog i långsidesfogen.

Tips: Placera en A-planka som hjälpbräda (enligt bild ovan) för att säkerställa att startplattorna är helt kant i kant och i vinkel.

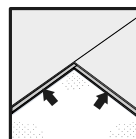

Med båda noterna vända mot dig. Bygg upp ett block med 4 A- och B-plattor genom att omväxlande placera B- och A-plattor.

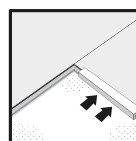


Under hela detta och eventuella ytterligare steg är det bra att försiktigt knacka på plattorna från sidorna med hjälp av en slagkloss. Detta gör att de klickar på plats och låser korrekt, vilket eliminerar alla små mellanrum och säkerställer att golvet är rakt.


Amtico Click Smart Parquet

Installationsanvisningar


ACSP-IN-20230926-02-SE

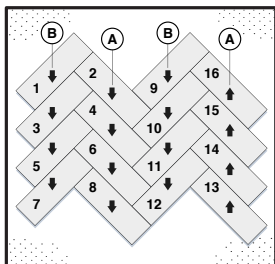


När du har byggt ett stabilt block med 8 plattor ska du nu arbeta i sidled över hela bredden på den yta som ska monteras, till närmaste hela platta. Fortsätt att alternera mellan B- och A-kolumnerna och montera dem i den ordning som visas.

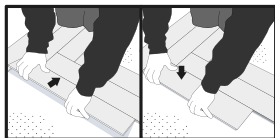

De följande kolumnerna ansluts genom att antingen haka fast den långa delen under och släppa änden på plats.

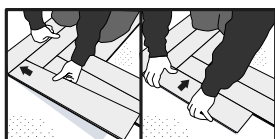


Eller genom att haka fast änden under och dra in den långa längden. Knacka vid behov försiktigt för att säkerställa en bra koppling.

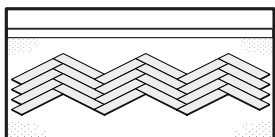


Fortsätt att bygga golvet tills bredden är täckt till närmaste hela platta och till fyra plattors djup.



- Skjut golvet framåt mot startväggen och mot centrumlinjen för att få balanserade snitt på båda sidor av rummet. Markera också plattorna nu för att säkerställa att golvet är på och förblir på centrumlinjen och inte rör sig när man kapar sidorna.

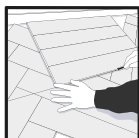

Sätt ihop fyra brädor och använd detta som riktmärke mot väggen längs hela längden och rita med en blyertspenna enligt bilden nedan.

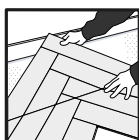


Använd sedan en universalkniv eller en sänksåg inställd på 5 mm och skär försiktigt längs den ritade linjen. Behåll den avskurna triangeln för användning i andra änden av rummet.

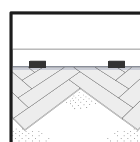
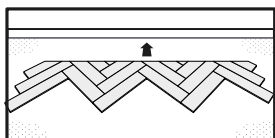


Tryck tillbaka raderna mot väggen och se till att golvet ligger på den avsedda mittlinjen. Använd distanser för att säkerställa att det finns minst 5 mm expansionsutrymme vid väggen.

- Bygg sedan huvudgolvet upp till fyra rader djupt igen och arbeta från höger till vänster över hela raderna. Detta är för att hålla golvet stabilt och rakt. Knacka vid behov på sidorna för att säkerställa att låsen klickar fast och sitter prydligt utan mellanrum.
- Därefter börjar du fylla ut sidorna på dessa fyra rader. Efter detta slutförs hela rader inklusive snitten på vardera sidan innan du går vidare till nästa rad.

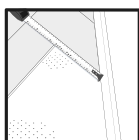

För att fylla ett snitt mäter du den längd som krävs, men medger ändå alltid ett expansionsutrymme på 5 mm. Identifiera om ett snitt är "A" eller "B", rikta sedan in plattan korrekt och markera längden med en blyertspenna.

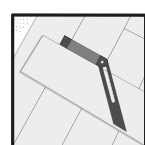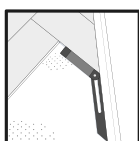

Hitta vinkeln med hjälp av en justerbar vinkelhake, markera på plattan och kapa sedan med en rekommenderad metod.

- En baksmälla/ slagjärn kan användas för att placera sidoplattona.
- Fortsätt arbeta metodiskt med att fylla i raderna i sin helhet innan du går vidare till nästa rad.
- För att minska spillet, använd avkapade bitar och använd de avkapade trianglarna du sparar för att fylla i den bakre väggen.

Avslutning

- Distanser ska tas bort och expansionsutrymmet döljas genom att antingen montera tillbaka en sockel eller genom att fästa en list till väggen (inte till själva golvet).
- Om någon av kantplattorna är lösa kan en liten mängd lim användas i låsprofilen för att förhindra att de lossnar vid användning.

Reparationer

- I händelse av skador under golvet livslängd kan reparationerna antingen göras genom att produkten tas upp från väggen, alternativt kan enskilda plattor ersättas på plats, genom att den skadade plattan skärs ut.
- Om du försöker reparera eller montera ytterligare angränsande områden, tänk på att material från olika batcher varierar vad gäller nyans, textur och glans. Även produkter som har använts och rengjorts i flera månader/år ser annorlunda ut även om de kommer från samma batch. Tyvärr kan vi inte garantera matchning, men om du kan uppge relevanta order- och batchuppgifter kan försäljningskontoret (08-584 233 24) kontrollera om det är möjligt. I båda fallen ska du se till att materialen kontrolleras, placeras ut och blir godkända av slutanvändaren och är godtagbara före installation.
- Se videolänken för mer information <https://www.amtico.com/floor/welcome/click-smart-installation/>