

Amtico Click Smart

Installationsanvisningar

ACS-IN-20230926-04-SE

Användningsområden

Se vår installationsvideo för Click Smart på www.amtico.com/click-smart-installation-video.

- Amtico Click Smart kan användas i de flesta torra utrymmen inomhus i bostadsmiljö. Click Smart är inte godkänt för användning i våtrum, oppvärmda utrymmen, uterum eller utrymmen med uterumsliknande förhållanden. Produkten är heller inte godkänd att läggas utomhus.
- Kan läggas på alla typer av undergolv och över alla befintliga hårda golvbeläggningar så länge de är släta, hårda och plana.
- Click Smart kan installeras i lätt offentlig miljö, men ska inte installeras i utrymmen som utsätts för rullande last eller annan tung användning.

Viktigt


- Amtico Click Smart har ett inbyggt underlägg och inga ytterligare underlägg får användas.
- Amtico Click Smart läggs som flytande konstruktion och måste ha erforderligt rörelseutrymme mot väggar, rörgenomföringar och fast inredning såsom exempelvis köksinredning för att kunna flyta fritt. Inga föremål eller inredning får fästas/skrivas genom golvet. Golv ska avdelas med expansionsutrymme i dörrgenomföringar vid läggning, då varje rum ska läggas som separat yta. Därför bör Amtico Click Smart vara det sista som installeras i rummet, vilket också minskar risken för oavsiktliga skador från andra arbeten.
- Expansionsutrymme måste tillåtas längs rummets omkrets och runt alla fasta föremål. För rum med en längd på upp till 10 m ska avståndet vara minst 5 mm och kan döljas under golvlister eller med lister. Vi rekommenderar 10 mm när rummen är längre än 10 m och även när man kan förvänta direkt solljus eller temperaturvariationer.
- Vid användning i flera rum ska golvet alltid brytas av så att det finns ett expansionsutrymme vid varje dörröppning.
- Lämplig för användning med elektriska och vattenburna golvvärmesystem, förutsatt att systemen är inbäddade i avjämningsskiva eller under ett flytande träunderlag eller liknande enligt rekommendationer från golvvärmefabrikanten.
- Obs! Golvet yttre temperatur får inte överstiga 27 °C**
- Acklimatisering: Förvara alltid produktförpackningarna plant och förvara dem i rummet i 24 timmar för att anpassa sig till installationstemperaturen (18–25 °C). Om plattorna har förvarats inom detta temperaturintervall kan acklimatiseringstiden minskas.

Förberedelse av undergolv


- Amtico Click Smart kan installeras på alla befintliga hårda golvtyper, som keramiskt golv, vinyl och linoleum, förutsatt att underlaget är i tillräckligt bra skick och ger ett plant och jämnt underlag utan ojämnheter. Mjuka plastmattor, textiltävlar och nålfiltmattor skall alltid tas bort.
- Se till att golvet är plant. Eventuella ojämnheter och höjdskillnader spacklas ut. Djupa klinkerfogar etc. kan behöva fogas upp eller spacklas ut då de riskerar telegrafera genom den färdiga beläggningen.
- Underlaget skall uppfylla buktighetstoleranserna i AMA Hus Tabell 43.DC klass A (3 mm/2m mätsträcka och 1,2 mm/0,25m mätsträcka) Golv som inte uppfyller ovan behöver avjämnas.
- Kan installeras på betongunderlag med restfukthalt på upp till 95% RF. Vid tillskjutande fukt eller restfukt över 95% RF krävs fuktspärr, kontakta Amtico för information.
- Lösa plankor i brädunderlag skruvas fast/fixeras och om golvet är ojämnt, har rörelser, svikt eller knarr kan befintligt undergolv behöva bytas ut eller överläggas med träbaserad golvskiviva/rot-skiva el. plywood för att bli läggningsbart.
- Kontakta din golventreprenör eller Amtico om du är osäker på underlagets lämplighet.

Ta emot och placera ut ditt golv

- Kontrollera produktens stil, färg, kvantitet och eventuella skador. Installation av golv innebär godkännande av materialet.
- För ett professionellt utseende bör ett golv balanseras med jämna snitt i kanten av ett rum. Detta kan göras genom att mäta rummets bredd och räkna ut hur många hela plattor som behövs. Resterande mått kan balanseras i båda ändarna. Vi rekommenderar att dessa bitar inte är för små. Minska i så fall antalet hela plattor med en för att få en större kapad platta. Vi föreslår ett minimum på 20–30 % av en hel platta.
- Plattorna ska placeras enligt nedanstående planer för bästa utseende och stabilitet.

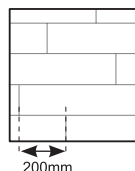

Trämönstrade:
Plattorna
installeras med
"fallande längder".
Kortändskarvarna
ska dock förskjutas
minst 200 mm.

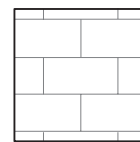


Stenmönstrade:
Rekommenderas
att plattorna
läggs i
"halvförband"


Rekommenderade verktyg

- Gummiklubba, baksmälla/slagjärn, distanser, laminatskärare, sticksåg (användbar kniv eller golvgiljotin kan också användas)
- Amtico Click Smart är en hård produkt som lämpligen kan kapas med laminatkap eller sticksåg med blad för trä, vilket är särskilt användbart vid komplicerade snitt.
- Plattorna kan även skäras med en vass mattläggarkniv och en metallinjal. Skär försiktigt flera snitt, därefter kan plattan brytas av med två händer. När platta knäcks enl ovan måste baksidans integrerade underläggsskikt skäras med kniv.


Installation

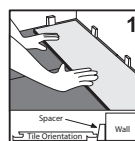


Den första raden plattor ska placeras med fjädersidan mot väggen, arbeta från vänster till höger och kapa plattorna till korrekt bredd vid behov.

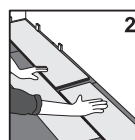


Använd en tillfällig platta för att se till att plattorna i första raden är perfekt inriktade. Rikta in den andra plattan och knacka försiktigt på plats med en klubba när du är säker på att den ligger rakt.

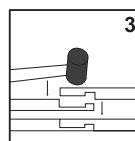


När den är exakt inriktad knackar du försiktigt på plats med en klubba när du är säker på att den ligger rakt. Anslut alltid ändskarvarna i riktning från huvudfältet mot det område som fortfarande ska monteras.

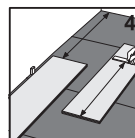


Fortsätt att passa in den här raden på samma sätt genom att kapa den sista plattan till rätt storlek med hänsyn till det expansionsutrymme som krävs.

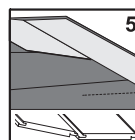


Börja med att kapa plattan till önskad längd, vinkla fjädersidan på den nya plattan i noten på den redan monterade plattan och sänk ned den på plats, samtidigt som du bibehåller den layout som illustrerades tidigare.

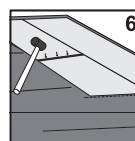

Nästa platta ska sättas in i vinkel, så att den vidrör den tidigare plattan i raden och sänks sedan ner på plats. Ändskarven ska knackas fast ordentligt med en gummiklubba för att låsa den på plats.

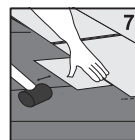

Använd vid behov en spillbit som slagkloss och knacka försiktigt med en gummiklubba för att säkerställa att kanterna är korrekt inriktade.

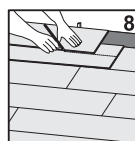


Fortsätt att montera hela rader på detta sätt, se till att skarvarna är korrekt inriktade och se till att alla plattor är korrekt anslutna. Den sista raden plattor ska kapas till rätt storlek med plats för korrekt expansionsutrymme och monteras på samma sätt.

Amtico Click Smart


Installationsanvisningar

ACS-IN-20230926-04-SE

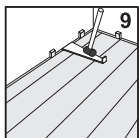


En baksmälla/slagjärn kan vara användbart för den sista raden plattor.

Färdigställande av rummet

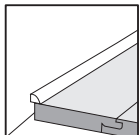



En list kan fästas för att täcka expansion-sutrymmet.

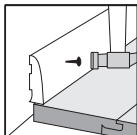

Socklar kan användas för att täcka expansionsutrymmet och dörrkarmar kan kapas i underkant till rätt djup före installation för att ge en snygg finish

Demontering

Vik upp hela raden som innehåller önskad platta. Skjut alltid isär kortändskarvarna horisontellt när du demonterar plattor. Om du drar isär, eller försöker vika isär kortändskarvar så skadas låsmekanismen permanent.

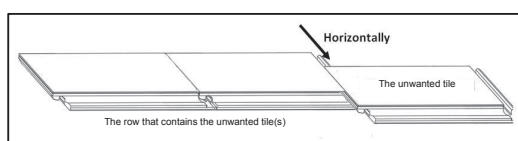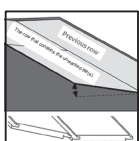

Reparationer

I händelse av skador under golvet livslängd kan reparationerna antingen göras genom att produkten tas upp från väggen, alternativt kan enskilda plattor ersättas utan att ta bort hela golvet genom att den skadade plattan skärs ut. Se vår video om byte av plattor för mer information på <https://youtu.be/O43AvWlTj8>