

# Amtico Click Smart Parquet

## Instrucciones de instalación

ACSP-IN-20230424-01-ES

### Zonas de uso

Vea nuestro vídeo de instalación de Click Smart Parquet en [www.amtico.com/click-smart-installation-video](http://www.amtico.com/click-smart-installation-video).

- Amtico Click Smart Parquet es apto para su uso en la mayoría de las zonas residenciales interiores, pero no para exteriores, zonas sin calefacción, terrazas-invernadero o zonas con condiciones similares a estas.
- Puede colocarse sobre cualquier tipo de suelo base y revestimiento existente para suelo duro siempre que sea liso, duro y llano.
- Es apto para un uso comercial de intensidad baja. No debe usarse en zonas sometidas a cargas rodantes o con uso de intensidad alta.

### Indicaciones importantes

- Amtico Click Smart Parquet cuenta con una capa base integral, por lo que no deben añadirse más capas base.
- La colocación de Amtico Click Smart Parquet debe ser flotante. No fije ningún elemento al suelo ni monte unidades a medida sobre él. Amtico Click Smart Parquet debe ser lo último que se instale en la estancia. Así, también se evita el riesgo de daños accidentales por otro tipo de trabajos.
- Deben dejarse juntas de dilatación en el perímetro de la estancia y alrededor de todos los objetos fijos. Para estancias de hasta 10 m de longitud, la junta debe ser de al menos 5 mm y puede ocultarse bajo los rodapiés o con una moldura. Recomendamos 10 mm cuando las estancias tengan más de 10 m de longitud y también donde se prevea la incidencia directa del sol u oscilaciones de temperatura.
- Si se usa en varias estancias, los suelos deben separarse siempre para permitir una junta de dilatación en cada puerta.
- Es apto para su uso con sistemas de calefacción por suelo radiante eléctricos y de agua, si estos sistemas están integrados en el pavimento o bajo una base flotante de madera o similar, según lo recomendado por el fabricante del sistema de calefacción por suelo radiante.  
**Indicación: la temperatura de la superficie del suelo no debe superar los 27 °C.**
- Aclimatación: almacene las cajas del producto en horizontal y déjelas en la estancia en la que se van a instalar 24 horas a la temperatura de instalación (18-25 °C). Si las laminas se han almacenado en este intervalo de temperaturas, se puede acortar el tiempo de aclimatación.

### Preparación de los suelos base

- Amtico Click Smart Parquet puede instalarse sobre cualquier superficie de suelo duro existente, como cerámica, vinilo y linóleo, siempre que esté en buenas condiciones y proporcione una base lisa, nivelada y sin ondulaciones. Deben retirarse la moqueta, las capas base y los revestimientos de suelo dañados.
- Asegúrese de que el suelo esté nivelado. Cualquier rugosidad, variación de altura o líneas de lechada marcadas deben eliminarse usando un compuesto nivelador para garantizar un buen acabado.
- Los niveles no deben variar más de 2-3 mm en una longitud de 2 m. Los suelos deben ser lisos, sin cambios repentinos de nivel. De haberlos, se necesitará una preparación.
- Puede instalarse en suelos húmedos con una humedad relativa de hasta el 95 %.
- Si la base es de madera, deben volver a fijarse las tablas sueltas, y si el suelo es desigual o tiene movimiento o flexibilidad, puede ser necesario sustituir el suelo base existente o superponer una base de madera contrachapada nueva para preparar el suelo para la instalación.
- En caso de duda sobre la idoneidad del suelo base, consulte a un profesional o póngase directamente en contacto con Amtico.

### Herramientas necesarias

- Cinta métrica y lápiz
- Taco para golpear
- Cuchilla plegable
- Palanqueta para tarima
- Falsa escuadra
- Mazo
- Separadores de 5 mm
- Regla metálica
- Herramientas opcionales: sierra de inmersión, sierra de calar, guillotina.


### Materiales

- Compruebe el embalaje para asegurarse de que todas las cajas son del mismo producto y lote.
- Al abrirlo, procure no dañar las uniones de los extremos e inspeccione visualmente el producto para descartar defectos.
- Asegúrese de tener suficientes laminas para la instalación. Reserve al menos un 15 % de material sobrante para estancias de menos de 10 m<sup>2</sup>. Para zonas más grandes, será aconsejable un 10 % de material sobrante. Los espacios estrechos o irregulares pueden necesitar una mayor proporción de material sobrante.

### Corte de Amtico Click Smart Parquet

- Cuchilla plegable. Usando con cuidado el borde metálico recto, marque la lama desde la parte superior. Luego, aplique poco a poco mayor presión y vaya cortando toda la lama a medida que pase la cuchilla. Parta con cuidado la lama y corte todo el dorso.
- Guillotina para suelos. Marque por dónde debe cortarse la lama, alinéela y córtela. Es adecuada para cortes rectos.
- Sierra de inmersión. Ajuste una profundidad de no más de 5 mm, mida, marque y corte. Es lo mejor para cortar varios componentes ya ensamblados en el suelo.
- Sierra de calar. Emplee una hoja para madera. Marque el corte que se va a hacer en la lama con un lápiz y luego córtela. Ideal para cortes complicados, como marcos de puerta o tubos de radiador.

### Disposición

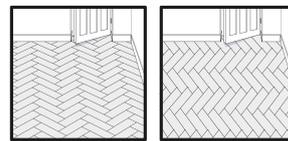


Decida la dirección de instalación

- Con una cinta métrica, busque el punto central de la estancia y márkelo en el suelo. Marque un segundo punto y una las dos marcas para trazar una línea central.


### Método



Abra las cajas y separe las laminas en A y B (tienen esta marca en el dorso).

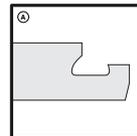


Identifique la lengüeta B y la ranura A de la lama longitudinalmente.

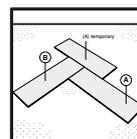


Para conectar las primeras laminas, coloque una pieza B a la izquierda con la ranura hacia usted y tome una pieza A con la ranura también mirando hacia usted. Luego, coloque la unión del extremo en la ranura.

**Recomendación: puede colocar de forma provisional una lama A para asegurar que las dos laminas iniciales queden perfectamente alineadas.**

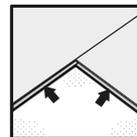

Sitúe ambas ranuras mirando hacia usted. Conforme un bloque de cuatro laminas A y B ensamblando alternativamente laminas B y laminas A.

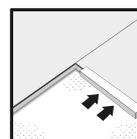


En este paso y los siguientes, las laminas quedarán mejor colocadas si se las golpea con cuidado por los lados con un taco. Así, se colocan en su sitio, se evitan pequeños huecos y el suelo mantiene su ortogonalidad.


# Amtico Click Smart Parquet

## Instrucciones de instalación


ACSP-IN-20230424-01-ES

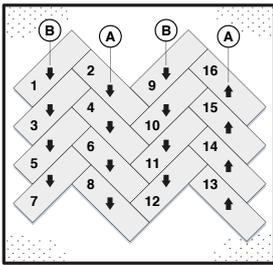


Tras conformar un bloque estable de ocho lamas, debe trabajar hacia los lados por todo el ancho del área en la que se va a instalar el suelo hasta la lama completa más cercana. Continúe alternando las columnas B y A e instélasas en el orden indicado.

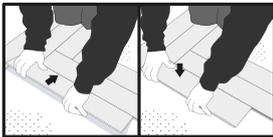

Las columnas siguientes se conectarán enganchando el lado largo por debajo y dejando caer el extremo en su sitio.

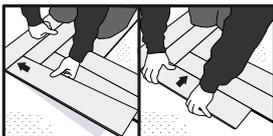

O enganchando el extremo debajo y tirando del lado largo. Golpee suavemente cuanto sea necesario para garantizar un buen ensamblaje.

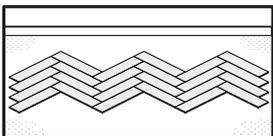

Continúe instalando el suelo hasta cubrir todo el ancho. Debe llegar a la lama completa más cercana y a una profundidad de cuatro lamas.



- Deslice el suelo hacia delante, en dirección a la pared de inicio, la distancia deseada con respecto a la línea central para que ambos lados de la habitación tengan cortes equilibrados. Marque las lamas también en este punto para asegurarse de que el suelo está y permanece en la línea central y no se mueva al hacer los cortes laterales y durante el resto del proceso.



Una cuatro lamas y, usándolas como guía, haga unas marcas a lo largo de toda la pared con un lápiz como se muestra a continuación.




Luego, con una cuchilla plegable o una sierra de inmersión ajustada a 5 mm, corte con cuidado por la línea marcada. Guarde el triángulo resultante del corte para usarlo en el otro extremo de la habitación.

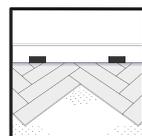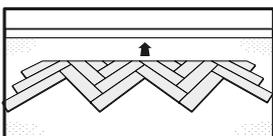


Vuelva a empujar las filas hacia la pared procurando que el suelo esté en la línea central deseada y dejando una junta de dilatación mínima de 5 mm en la pared mediante el uso de los separadores.

- Vuelva a instalar el suelo principal con hasta cuatro filas de profundidad trabajando de derecha a izquierda en todas las filas para que el suelo permanezca estable y ortogonal. Golpee suavemente los lados según sea necesario para asegurarse de que los enganches encajan y se fijan correctamente sin que queden huecos.
- Luego, empiece a rellenar los cortes de estas cuatro filas. Después, complete las filas enteras, incluyendo los cortes a ambos lados, antes de pasar a la siguiente fila.

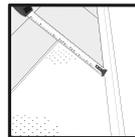

Para rellenar un corte, mida la longitud necesaria dejando siempre una junta de dilatación de 5 mm. Identifique si un corte es del tipo A o B. Luego, oriente correctamente la lama y marque la longitud con un lápiz.

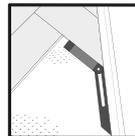

Determine el ángulo con una falsa escuadra y márkelo en la lama. Luego, córtela con el método recomendado.

- Puede usarse una palanqueta para ayudar a ubicar los cortes perimetrales.
- Siga trabajando en orden y complete las filas en su totalidad antes de continuar con la fila siguiente.
- Para evitar que quede mucho material sobrante, guarde y use los recortes, también los triangulares, para ir rellenando los cortes en la pared posterior.

### Acabado

- Los separadores deben retirarse y la junta de dilatación debe ocultarse adaptando un rodapié o colocando una moldura en la pared (no en el suelo).
- Si alguna lama de los extremos queda suelta, puede usarse una pequeña cantidad de adhesivo en el perfil de enganche para evitar que se separe con el uso.

### Reparaciones

- En caso de daños durante la vida útil del suelo, pueden efectuarse reparaciones retirando el producto desde la pared o sustituyendo lamas concretas, retirando las que están dañadas.
- Si se efectúan reparaciones o se sigue instalando suelo en zonas contiguas, debe tenerse en cuenta que los materiales de diferentes lotes pueden variar en tono, textura y brillo. Además, un producto sobre el que se ha caminado y que se ha limpiado durante varios meses o años tendrá un aspecto diferente, aunque sea del mismo lote. Lamentablemente, no podemos garantizar que coincida, pero si nos indica los datos del pedido y del lote, la oficina de ventas (+44 (0)121 745 0895) podrá comprobar si es posible. En cualquier caso, debe garantizarse que se comprueben los materiales, que se coloquen sobre una superficie seca y que estén en un estado aceptable antes de la instalación.
- Vea el vídeo del enlace para más información <https://www.amtico.com/flooring/welcome/click-smart-installation/>